

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

104 Свадебное платье ●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина от талии 116 см.

Вам потребуется:

Шелковый креп-шифон 5,95 м шириной 140 см для всех размеров; шелковый крепдешин для подкладки 4,40 м шириной 137 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.


Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 104. Детали 9 и 9А, а также 11 и 11А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали с-е вычертить прямо на ткани.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей с-е припуски уже включены в приведенных размерах.

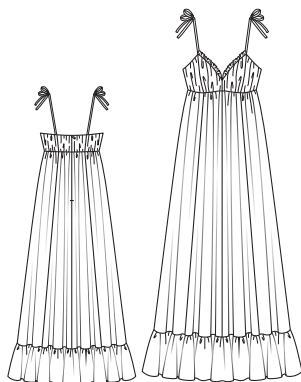

Раскрой:

Из шелкового креп-шифона:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя часть лифа переда | 2x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 4 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 9 Средняя часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 10 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 11 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 12 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |

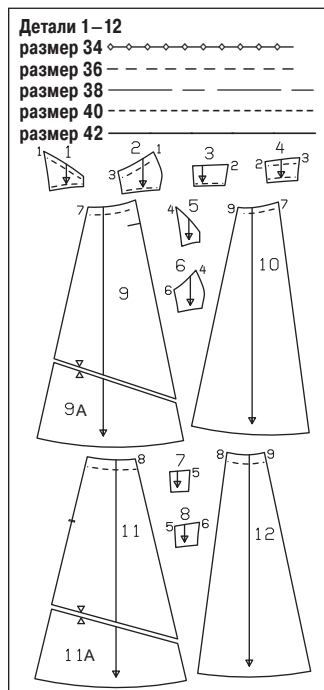

- с) 4 бретели длиной по 49–50–51–51,5–52 см и шириной по 3 см, включая припуски;
d) 2 оборки длиной по 48–49–50–51–52 см и шириной по 5 см, включая припуски;
е) 6 деталей оборок низа длиной по 126–127–128–128–129 см и шириной по 23 см, включая припуски.

Из шелкового крепдешина (подкладка):

- | | |
|---|----|
| 5 Внутренняя средняя часть лифа переда из которых 2x для нижнего слоя | 4x |
| 6 Внутренняя боковая часть лифа переда из которых 2x для нижнего слоя | 4x |
| 7 Внутренняя средняя часть лифа спинки из которых 2x для нижнего слоя | 4x |
| 8 Внутренняя боковая часть лифа спинки из которых 2x для нижнего слоя | 4x |
| 9 Средняя часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 10 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 11 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 12 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |

Пошив:

■ **Лиф платья.** Верхние и нижние срезы деталей лифа платья 1–4 присборить до длины соответствующих срезов внутренних деталей лифа 5–8, сборку равномерно

распределить. Детали 1–4 наметать на соответствующие внутренние детали 5–8 изнаночной стороной к лицевой стороне, далее детали обрабатывать как однослойные. Средние части лифа переда сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы от размеченной линии горловины. На лифе переда выполнить рельефные швы (контрольная метка 1), на лифе спинки выполнить рельефные швы (контрольная метка 2). На лифе платья выполнить боковые швы (контрольная метка 3). Припуски швов разутюжить на краю гладильной доски, не приутюживая сборку.

■ **Оборки.** Каждую оборку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах оборок стачать короткие срезы. Оборку вывернуть. Открытые срезы оборок присборить вместе и приметать к срезу горловины средней части лифа переда, концы оборок совместить со средним и рельефными швами лифа переда.

■ **Бретели.** Один конец каждой бретели заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Бретель вывернуть, приутюжить. Заутюженный конец бретели зашить. Открытые концы бретелей приметать к верхнему срезу лифа платья поверх боковых концов оборок и рельефных швов лифа спинки.

■ На передних полотнищах юбки платья и юбки подкладки выполнить средние швы и рельефные швы (контрольная метка 7), на задних полотнищах юбок выполнить рельефные швы (контрольная метка 8). На юбках платья и подкладки выполнить боковые швы (контрольная метка 9). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.



■ Юбку платья натянуть на юбку подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, сметать верхние срезы и средние срезы задних полотнищ юбок выше метки разреза для потайной застежки на молнию. Верхний срез юбки присборить и притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. На юбке платья на припусках у метки разреза выполнить надсечки. Выполнить средние швы по спинке на платье и на подкладке отдельно от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. На платье припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. На подкладке припуски шва разутюжить.

■ **Верхний край платья.** На подкладке (оставшиеся детали 5–8) выполнить средний шов по переду от размеченной линии горловины, передние и задние рельефные швы и боковые швы. Подкладку наложить на лиф переда и части лифа спинки лицевой

Планы раскладки

Шелковый креп-шифон шириной 140 см
Размеры 34–42

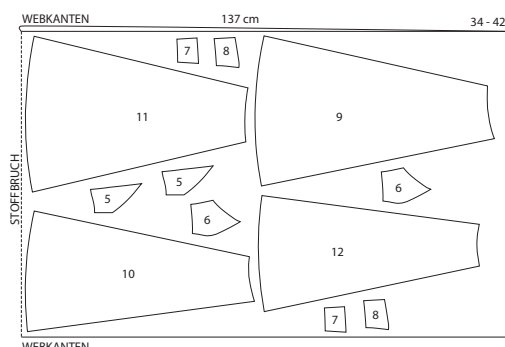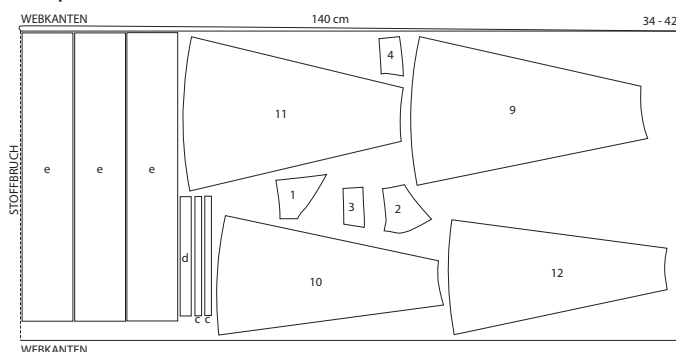

Шелковый крепдешин (подкладка) шириной 137 см
Размеры 34–42

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

стороной к лицевой стороне, приколоть к верхним срезам. Средние срезы подкладки отвернуть, не доходя по 5 мм до зубчиков потайной застежки-молнии, приколоть к верхнему срезу платья. Вдоль верхнего среза платья проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, оборки и бретели отвернуть вверх. Срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам шва притачивания юбки.

■ Детали оборки низа стачать. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Припуск по нижнему срезу оборки низа срезать до ширины 5 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край. Верхний срез оборки присборить и притачать к нижнему срезу платья. Припуски шва заутюжить вверх. На подкладке припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. На плечах бретели завязать на банты.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

